


Kensington®




Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL Rechargeable Keyboard
Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL 人体工学可充电键盘

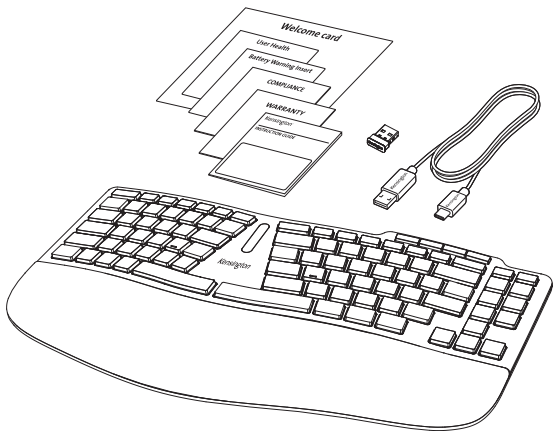


kensington.com/register

- 1** Power on/off | marche / arrêt | Einschalten / Ausschalten | Accensione/ spegnimento | Encendido / apagado | Ligar/desligar | تشغيل/ إيقاف التشغيل | 電源のオン/オフ | 電源开/关


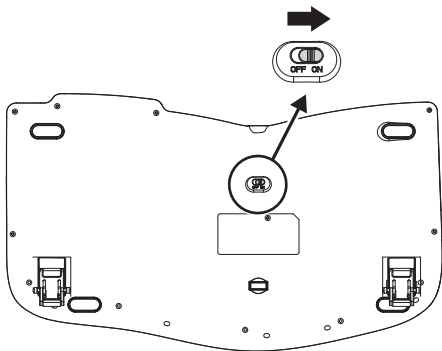


- 2** Pairing Button | Bouton d'appairage | Kopplungstaste | Pulsante di accoppiamento | Botón de emparejamiento | Botão de emparelhamento | زر الاقتران | ペアリングボタン | 配对按钮



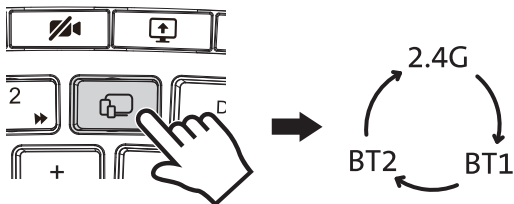


3


2.4GHz

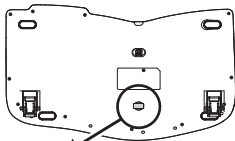

USB-A






< 10m

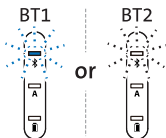

Pairing mode | Mode d'appairage |
Kopplungsmodus | Modalità di
Abbinamento | Modo de
emparejamiento | Modo de
emparelhamento | وضع الاقتران |
ペアリングモード | 配对模式




3 min

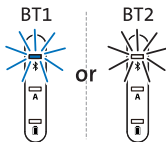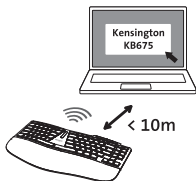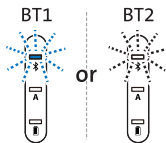

White | Blanc | Weiß |
Bianco | Blanco | Branco |
أبيض | 白 | 白色

4


 (<10%, <8hr)



...





a

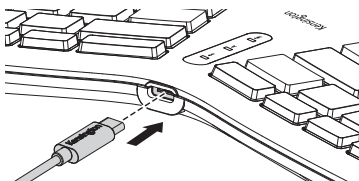

b


USB-A

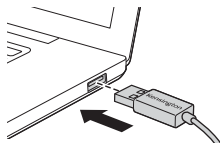

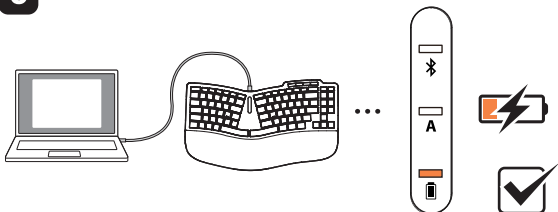C

Requires a minimum of 5V/270mA (2.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/270mA (2.5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/270mA (2.5W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/270mA (2.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/270mA (2.5W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer um mínimo de 5V/270mA (2.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.27 أمبير (2.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |
キーボードを正しく充電するには、5V/270mA (2.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |
为键盘充电至少需要最低 5V/270mA (2.5W) 的USB 电源。

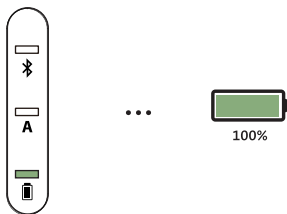

5









	End Call Mettre fin à l'appel Anruf beenden Termina chiamata Finalizar llamada Terminar chamada إنهاء المكالمة 通話の終了 結束呼叫
	Camera On/Off Caméra activée/désactivée Kamera ein/aus Attiva/disattiva telecamera Cámara encendida/apagada Ligar/Desligar câmara تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا カメラオン/オフ 相机开/关
	Share/Stop Sharing Content Partager/Arrêter le Partage de contenu Inhaltsfreigabe starten/stoppen Condividi/interrompi la condivisione dei contenuti Compartir/dejar de compartir contenidos Partilhar/parar partilha de conteúdos مشاركة/إيقاف مشاركة المحتوى コンテンツの共有/共有停止 共享内容/停止共享内容
	Mute On/Off Mode muet activé/désactivé Stummschaltung ein/aus Attivazione/disattivazione dell'audio Silenciar/Activar sonido Silenciar/Colocar som تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت ミュートオン/オフ 静音开/关





To customize your keyboard further, download Kensington Konnect™ for Keyboards. | Pour personnaliser davantage votre clavier, téléchargez Kensington Konnect™ pour claviers. | Um Ihre Tastatur weiter anzupassen, laden Sie Kensington Konnect™ für Tastaturen herunter. | Per personalizzare ulteriormente la propria tastiera, scaricare Kensington Konnect™ per tastiere. | Descargue Kensington Konnect™ para teclados para personalizar el teclado. | Para personalizar ainda mais o seu teclado, transfira o Kensington Konnect™ para teclados. |

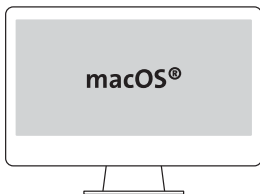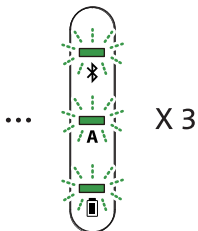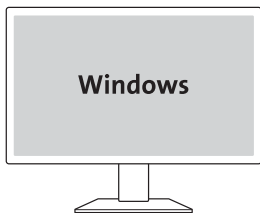إجراء مزيد من التخصيص للوحة المفاتيح لديك، قم بتنزيل Kensington Konnect™ للوحات المفاتيح. | キーボードをさらに細かくカスタマイズするには、キーボードにKensington Konnect™をダウンロードしてください。 | 如要进一步自定义键盘，请为键盘下载 Kensington Konnect™。

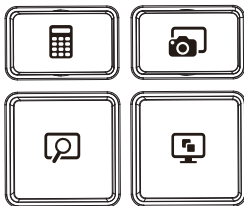6






	Windows	Mac
	Calculator Calculatrice Taschenrechner Calcolatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 计算器	*
	Search Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索	
	Show Desktop Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面	
	Screen Shot Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لقطة شاشة スクリーンショット 截屏	







*Requires Kensington Connect | *Nécessite Kensington Connect |

*Erfordert Kensington Connect | *Richiede Kensington Connect |

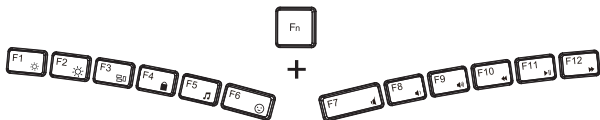*Requiere Kensington Connect | *Requer o Kensington Connect |

Kensington Connect تتطلب* | *Kensington Connectが必要 | *需使用 Kensington Connect



	Windows	Mac
Fn + F1 	Decrease Screen Brightness Baisse de la luminosité Helligkeit verringern Diminuire luminosità Bajar brillo Diminuir o brilho تقليل مستوى السطوع 明るさを下げる 调低亮度	
Fn + F2 	Increase Screen Brightness Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità Aumentar el brillo Aumentar Luminosidade زيادة السطوع 明るさを上げる 调高亮度	
Fn + F3 	Task view Vue des Tâches Taskanzeige Visualizzazione attività Vista de tareas Vista de tarefas عرض المهمة タスクビュー 任务视图	Mission Control Centre de contrôle Mission Control Mission Control Control de misión Controlo de Missão التحكم في المهام ミッションコントロール 任务控制
Fn + F4 	Screen Lock Verrouiller écran Bildschirmsperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定	
Fn + F5 	Media Player Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reprodutor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレーヤー 媒体播放器	macOS does not support Non pris en charge par macOS Keine Unterstützung durch macOS macOS non supportato macOS no es compatible O macOS não suporta mac لا يدعم نظام التشغيل macOS 是对应していません 不支持 macOS 系统
Fn + F6 	Emoji Keyboard Clavier émoticône Emoji-Tastatur Tastiera emoji Teclado emoji Teclado Emoji لوحة المفاتيح رموز تعبيرية 絵文字キーボード 表情符号键盘	

	Windows	Mac
Fn + F7 🔇	Mute Speaker Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音	
Fn + F8 🔊	Decrease Volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量	
Fn + F9 🔊)	Increase Volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量	
Fn + F10 ⏪	Back Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退	
Fn + F11 ▶	Play/Pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暂停	
Fn + F12 ▶▶	Forward Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进	

K

EN Download Kensington Konnect™ today: www.Kensington.com/Konnect

DE Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:
www.Kensington.com/Konnect

FR Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :
www.Kensington.com/Konnect

IT Scarica subito Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

ES Descargue ya Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

PT Descarregue hoje o Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

AE باءر بتنزىل برنامج Kensington Konnect™ اليوم: www.Kensington.com/Konnect

CN 立即下载 Kensington Konnect™: www.Kensington.com/Konnect

JP 今すぐKensington Konnect™をダウンロードしてください:
www.Kensington.com/Konnect



www.kensington.com/support

Kensington® and Pro Fit® are registered trademarks of ACCO Brands. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>



K75491/K75493

901-7443-00